



Resetowanie nowych 7-pinowych chipów Epson ARC

1. Naboje z 7-pinowymi chipami do nowych drukarek Epson pokazuje zdjęcie (1):

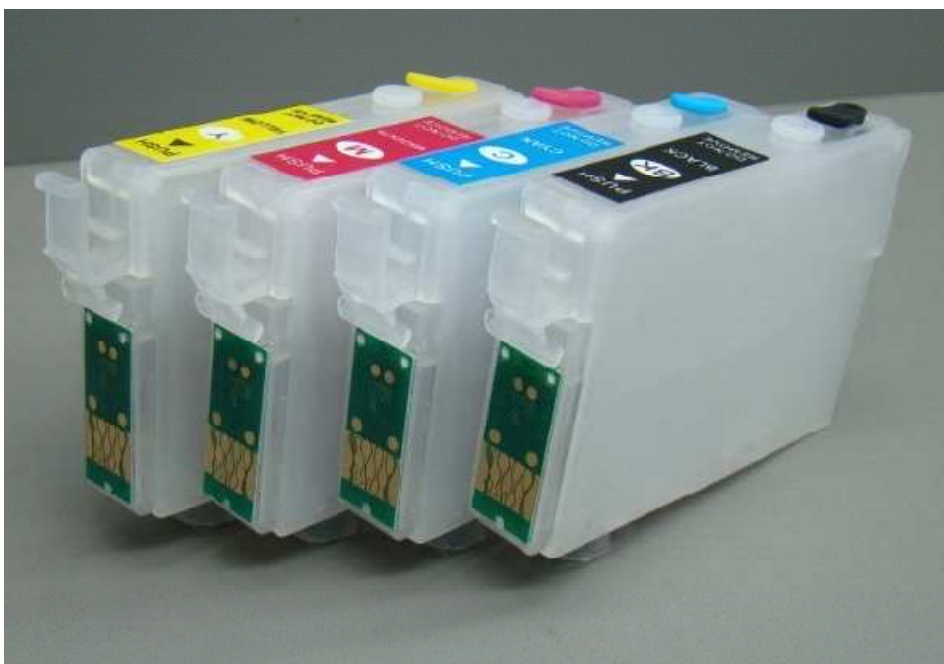

(1)

2. Resetowanie chipów:

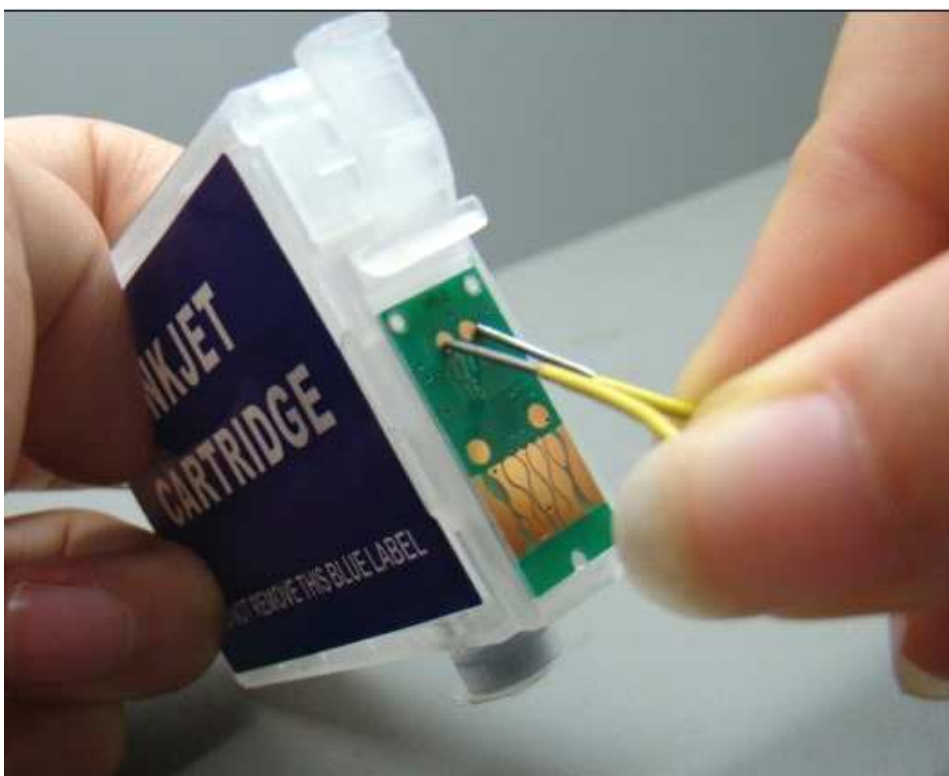

(2)

a) gdy drukarka pokazuje niski poziom atramentu w naboju, należy wyjąć nabój z drukarki - naboje jak na zdjęciu (1).

b) na chipie znajdują się dwa punkty widoczne na zdjęciu (2). Należy użyć jakiegokolwiek przedmiotu, który przewodzi prąd elektryczny (w powyższym przykładzie jest to spinacz), by zewrzeć oba punkty. Jeśli zewrzą się punkty skutecznie, chip będzie zresetowany.

c) po zresetowaniu można ponownie napędzić atramentem i włożyć do drukarki, by móc kontynuować drukowanie.