

Naboje wielokrotnego napełniania CANON CLI-8 i PGI-5 Instrukcja instalacji

1. Przygotuj atrament, strzykawkę i puste naboje



2. Zdejmij chipy z oryginalnych naboji Canon i zamocuj w odpowiednich gniazdach na nabojach do napełniania. Zwróć uwagę aby nie pomylić kolorów.



3. Wyjmij gumową zatyczkę z otworu do napełniania




4. Przy pomocy strzykawki napełnij nabój atramentem



5. Kiedy nabój jest pełny, zamknij otwór gumowa zatyczką



6. Usuń taśmę zabezpieczającą aby odsłonić otwór odpowietrzający

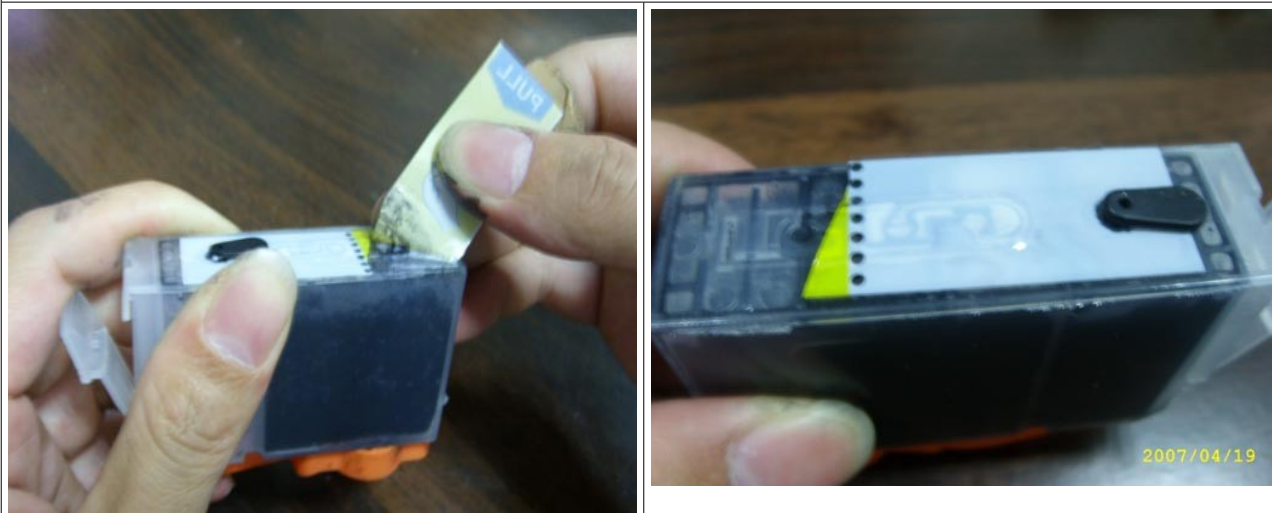

7. Zdejmij pomarańczowe kapturki, włóż naboje do karetki i rozpocznij drukowanie.

Dystrybutor:

GELLEX sp. z o.o.,
ul. Wał Miedzeszyński 646/III/33,
03-994 Warszawa
tel. (22) 616 41 05,
fax (22) 613 60 94,
e-mail: biuro@gellex.pl
www.inks.pl