


Instrukcja napełniania kartridża wielokrotnego użytku HP 950/951

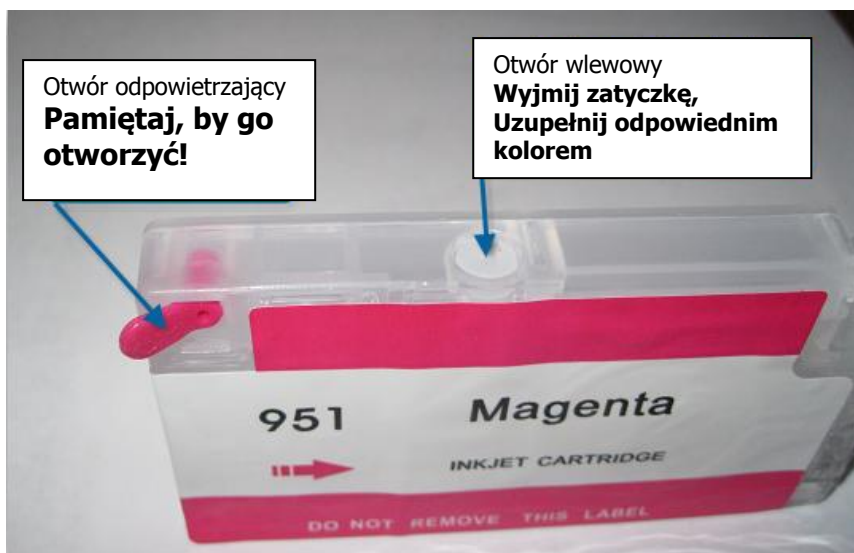

1. Ustaw kartridż otworem wlewowym do góry (jak na zdjęciu)
2. Wyjmij kolorową zatyczkę z otworu odpowietrzającego i nie wkładaj jej chyba że masz zamiar transportować drukarkę.
3. Wyjmij zatyczkę z otworu odpowietrzającego.
4. Napełnij kartridż atramentem odpowiedniego koloru do momentu aż kartridż będzie pełny w ok. 95%. Pozostawiony bufor powietrza pozwala na prawidłową pracę kartridża.
5. Włóż zatyczkę w otwór wlewowy pilnując, by przez otwór do kartridża nie dostawało się powietrze.
7. Włóż kartridż do drukarki.
8. Wykonaj 1-3 czyszczeń drukarki.

Pamiętaj!

1. Utrzymuj objętość atramentu w kartridżu na min. 25% pojemności kartridża.
2. Przy pierwszej instalacji kartridż pokaże 100% napełnienia. Po pierwszym „opróżnieniu” kartridża poziom atramentu będzie wskazywał 0%.
3. W przypadku, gdy w kartridżu będzie stale atrament - drukarka pomimo wskazywanego poziomu atramentu 0% będzie drukować.
4. Brak atramentu w kartridżu spowoduje uszkodzenie chipa.
5. Jeśli kartridże zostaną prawidłowo wykryte przez drukarkę – unikaj wykonywania aktualizacji firmware’u bądź sterowników drukarki. Może to wpłynąć na poprawną pracę chipów w kartridżach.