


Instrukcja obsługi naboju wielokrotnego napełniania do drukarki Epson Stylus R3000, Epson SureColor P600

Przed instalacją naboju przeczytaj CAŁĄ instrukcję do końca.



Napełnianie naboju:

1. Ustawić kartridż pionowo (tak by otwory odpowietrzający i wlewowy były na górze).
2. Wyjąć zatyczkę z otworu **odpowietrzającego** (na zdjęciu poglądowym – podłużna odpowiadająca kolorowi kartridża)
3. Wyjąć zatyczkę z otworu **wlewowego** (na zdjęciu poglądowym – okrągła biała)
4. Przez otwór **wlewowy** za pomocą samej strzykawki bez igły bądź wyposażoną w tępa igłę, napełnić nabój atramentem odpowiedniego koloru.

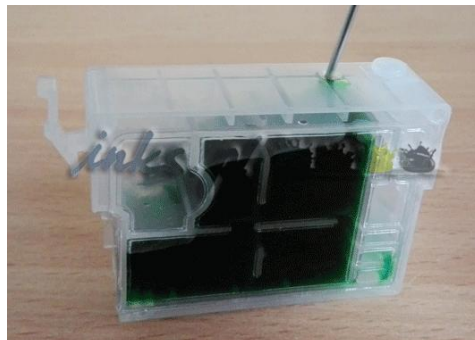

5. Włożyć zatyczkę do otworu wlewowego.
6. Położyć kartridż poziomo (czyli na boku jak na zdjęciu 4 tak, by otwory odpowietrzający i wlewowy były bliżej górnej krawędzi).



7. Włożyć strzykawkę w otwór podający atrament do drukarki i zaciągnąć powietrze z kartridża do momentu aż w strzykawce pojawi się atrament.
8. Ponownie postawić kartridż pionowo i uzupełnić atrament (patrz pkt. 4)
9. Sprawdzić, czy komora buforowa jest napełniona atramentem (patrz zdjęcie – Kartridż poprawnie napełniony atramentem).



10. Zamknąć otwór **wlewowy** zatyczką.
11. Włożyć nabój do głowicy w miejsce zgodne z kolorem naboju. **Nie wkładać** zatyczki w otwór **odpowietrzający**! Służą one jedynie do transportu drukarki bądź samych naboji.

Ponowne napełnianie naboju:

1. Nabój wskazany jako pusty wyjmujemy do napełnienia.
2. Napełniamy nabój atramentem (patrz pkt. 2-10).
3. Po włożeniu do głowicy nabój będzie widziany jako pełny.

Uwagi:

1. Zalecamy rozpocząć drukowanie po ok. 20-60 minutach od napełnienia kartridży – tak, by z atramentu w kartridżu zdążyły ujść drobne bąbelki powietrza. Optymalne jest napełnianie kartridży po skończonej pracy.
2. Zalecamy napełnienie kartridża atramentem zanim drukarka wskaże poziom 50%.
3. Zalecamy napełnianie kartridża atramentem za każdym razem, gdy drukarka zgłosi brak atramentu. Drukowanie z użyciem kartridża nienapełnionego atramentem jest szkodliwe dla drukarki i może doprowadzić do zapowietrzenia drukarki.
4. Niezależnie od rodzaju używanych kartridży (nawet używając oryginalnego atramentu) zaleca się zmianę kolorów Photo Black i Mate Black przynajmniej raz w miesiącu niezależnie od używanych powierzchni papieru. Zaniedbanie tej procedury może skutkować zaschnięciem kanału.
5. Atrament zamienny należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od zakupu.
6. Ze względu na różne składy chemiczne produktów, odradzamy mieszanie atramentów różnych producentów.
7. **Wskazania chipa są orientacyjne i można na nich polegać jedynie podczas pierwszego napełnienia naboju do pełna. Każde kolejne napełnienie (lub zresetowanie chipa bez napełnienia) może spowodować rozbieżność między wskazaniami chipa a ilością atramentu. Jedynym wiarygodnym sposobem monitorowania ilości atramentu w nabojach jest kontrola optyczna.**
8. Do transportu drukarki bądź samych naboji zaleca się założenie zatyczek na otwory odpowietrzające

Pomoc i serwis:

W przypadku problemów prosimy o kontakt z naszą firmą telefonicznie (22) 616 41 05 bądź mailowo: biuro@gellex.pl.